



Kebony Character beklædning

Generelt

Selve underkonstruktionen skal være fagmæssigt udført i henhold til gældende standarder og forskrifter. Beklædningen skal monteres på lægter, være udluftet og drænet, men åbning i top og bund, så luften kan cirkulere og opfugtet beklædning hurtigt tørrer ud igen.

For information om vask og vedligeholdelse henvises til Kebonys gældende FDV-dokumentation.

Montering

Rustfrie (A2) eller syrefaste (A4) fæstemidler skal benyttes. Fæstemidler med anden korrosionsbeskyttelse kan føre til sorte skjolder ved fæstehullerne.

Kebony Character beklædning kan monteres med skruer eller søm. Under brug af en sømpistol bør der benyttes en gummifod. For at undgå sprækker for enden af brædderne, anbefales det altid at forbore før fæstning i brættets endekant.

Ved skruring af **Kebony Character** skal der altid bruges selvborende skruer. Brættets ender skal altid forbores. Fæstemidler skal pladseres minimum 15 mm fra brættets sidekant.

Lad ikke fæstemidlet gå for dybt ind i træværket. Lad toppen af fæstemidlet flugte med overfladen.

Metalbeslag

Kebony kan kombineres med aluminiumsbeslag og lakerede eller folierede beslag, uden at der opstår misfarvning.

Ved brug af andre typer beslag kan afløb fra Kebony træværk give misfarvning af beslaget, for eksempel sorte pletter på zinkbeslag og zinktagrender eller farvevariationer på kobberbeslag, da eksponerede dele af beslaget forbliver blanke.

Afrending fra galvaniserede eller jernholdige metaller på Kebony kan give sort misfarvning af træværket.

Behandling af skæreflader og overfladebehandling

Kebony behøver ingen overfladebehandling. Hvis det ønskes, kan UV-beskyttende træolier eller bejdses benyttes for at bevare noget af den oprindelige brune farve. Kebony kan også males eller bejdses, hvis man ønsker at ændre farve. Husk på, at det er nødvendigt med regelmæssig vedligeholdelse af overfladebehandlinger.

Skæreflader på Kebony character (Fyr) skal behandles med Kebony forseglingsvoks eller tilsvarende. Følg anvisningerne fra producenterne.

Tips: For at begrænse fugtvariationer i endevedet og reducere muligheden for endespræk, kan et vandafvisende endeforseglingsmiddel benyttes.

Monteringsvejledning

2024-04-10

Kebony Norge AS

Tlf. +47 06125

www.kebony.com
info@kebony.com




Samlinger og afslutninger

Samling af beklædningsbrædder bør i størst mulig grad undgås.

Brædder som samles skal altid have samme orientering på årringene.


Ved samling af **beklædning uden enderfer- og not** skal begge ender være understøttet af lægter. På stående beklædning skal endene skrånkes i en vinkel på minimum 20 grader, for at hindre vandindtrængning.

Afstand fra afslutning af beklædning til jorden skal være minimum 300 mm. For at sikre god afledning skal alle afslutninger skrånkes med en drypkant på minimum 20 grader.

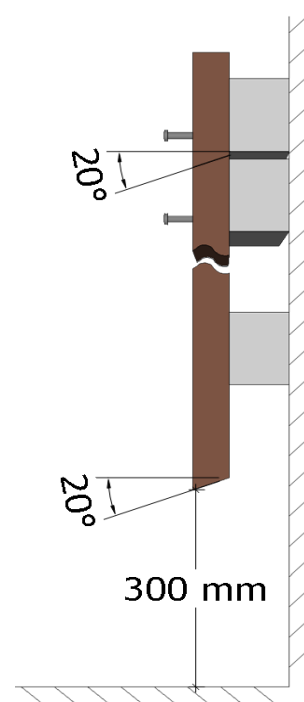

Spalteåbning

Kebony er blevet tørret under produktionen, derfor skal der regnes med nogen udvidelse ved udendørs montering. Perforeret og falset beklædning bør monteres med en spalteåbning på 2-4 mm.

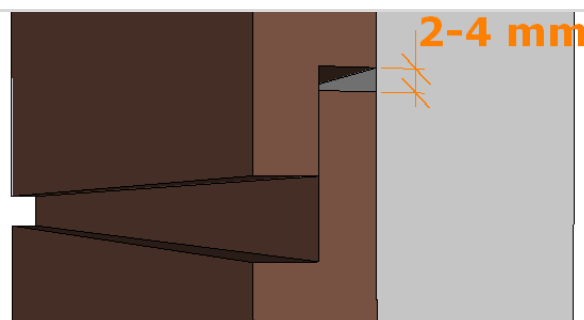

Fæstning

En falset beklædning monteres med en skrue/et søm i hvert sømbeslag. Skruen/sømmet fæstnes ca. 1/3 fra kanten af brættet, således at presset mod overlappet mellem brædderne bliver størst muligt.

